



Betriebsanleitung

Bitte lesen sie sich diese Anleitung, vor dem ersten Gebrauch genau durch und bewahren Sie diese auch nach Abschluss der Montage gut auf!

Manual Instruction

Read these instructions carefully before use. Please keep them after assembling.

Notice d'utilisation

Veillez lire attentivement la notice avant d'utiliser votre modèle et de conserver soigneusement celle – ci après avoir termine les travaux.



XT-Flames 1:24 2WD
2.4 GHz Art.-Nr. 50100

XT-Trusher 1:24 2WD
2.4 GHz Art.-Nr. 50110

XT-Icero 1:24 2WD
2.4 GHz Art.-Nr. 50120



14+

Achtung: Geeignet für Personen ab 14 Jahren!

Attention: Suitable for persons 14+ years!

Attention: Convient aux personnes de plus de 14 ans!

Made in China

Siva GmbH

Zeppelinstr.11

88410 Bad Wurzach

Tel.: +49 (0) 7564/9497010

Fax: +49 (0) 7564/9497011

info@sivatoy.de

www.sivatoy.de

DE

Liebe Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Siva Produkt entschieden haben.

Da es zu geringfügigen Abweichungen kommen kann, können gegenüber Daten und Abbildungen dieser Betriebsanleitung keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und den Sicherheitsanweisungen erlischt der Garantieanspruch. Dadurch kann von Siva GmbH keinerlei Haftung für Schäden Verluste oder Kosten übernommen werden. Anspruch auf die Garantieleistung besteht nur, wenn das Spielzeug gemäß der Betriebsanleitung genutzt wird. Ebenso die Schäden oder Fehlfunktionen nicht auf höhere Gewalt oder betriebsbedingten Verschleiß zurückzuführen sind. Ausgeschlossen sind Verschleißteile wie Antennen, Akkus usw. Die Garantiefrist beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Anleitung und bewahren Sie diese zum Nachlesen auf.

GB

Dear customers,
Thank you very much for purchasing a product of Siva.

Since there may be slight differences, no claims can be compared with data and drawings in this manual. Failure to follow the operating instructions and the safety instructions will void the warranty. This can be accepted no liability for damages or losses costs of Siva GmbH. Claim on the warranty service is only available if the toy is being used in accordance with the operating instructions. Similarly, the damage or malfunctions are not due to force majeure or normal wear and tear. Excludes wearing parts

such as antennas, batteries, etc. The warranty period is 12 months from the date of purchase. Please follow the instructions in the manual and keep it for future reference.

FR

Cher clients,
Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la société SIVA.

Du fait qu'il peut y avoir quelques petites différences mineures entre votre produit et le contenu de la notice (images, données,...) qui ne change aucunement la fonctionnalité du modèle, cela ne pourra pas faire office de réclamation. Naturellement la garantie est annulée suite à une non-conformité au niveau de l'utilisation ou respect des indications contenues dans la notice. La société Siva GmbH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas de perte ou de surcoute. La garantie ne sera appliquée que dans le cas d'une utilisation du modèle conforme aux indications contenues dans la notice d'utilisation. De même, la garantie s'appliquera uniquement si les dommages ne sont pas causés par une manipulation de trop grande violence ou usure normale du modèle. Ne sont pas contenu dans la garantie les pièces d'usures comme antenne, accu, etc. La durée de la garantie est de 12 mois à partir de la date d'achat. Veuillez respecter les remarques et les indications contenues dans la notice d'utilisation et gardez celle-ci précieusement afin de pouvoir les relire à tout moment. Veuillez observer que les piles, accumulateur ou accus vides ou défectueux, ainsi que les appareils électroniques comme chargeurs, modèle et radiocommande ne doivent pas être jetés dans une poubelle traditionnelle mais être

ramenés vers un centre de tri afin de pouvoir les recycler convenablement

Lieferumfang – Contents – Contenu du kit

DE

1x XT-Car
1x Fernsteuerung 2.4 GHZ inkl. Ladekabel
1x USB-Ladekabel
1x Anleitung

Empfohlenes Zubehör (nicht enthalten):

Fernsteuerung: 4x AA-Batterien 1,5V

GB

1x XT-Car
1x Radio control 2.4 GHZ incl. charging cable
1x USB charging cable
1x Manual instruction

Accessories (not included):

Radio control: 4x AA-batteries 1,5V

FR

1x XT-Car
1x Radiocommande 2,4 GHz incl. câble de recharge
1x Câble de recharge USB
1x Notice

Accessoires (pas inclus):

Radiocommande: 4x AA-piles 1,5V


Technische Daten – Technical data –

Données techniques

Maße/Dimensions: ~ 150 x 95 x 60 mm
Gewicht/Weight /Poids: ~ 82 g
Maßstab/Scale/échelle: 1:24
Akku/Battery/Accu: Li-Po 3,7V 120mAh
Fahrzeit/Drive time/ Temps de parcours:
~ 5 – 10 min
Ladezeit/charge time/
Temps de charge: ~ 30-45 min

Entsorgungshinweise – Disposal notes –

Consignes de recyclages

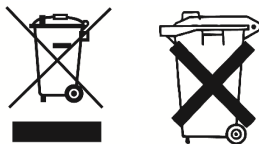

DE

Bitte beachten Sie, dass leere Akkumulatoren, Batterien, Knopfzellen etc. und Elektrobauteile wie Ladegerät, Modell und Fernsteuerung nicht in den Hausmüll gehören, da sie der Umwelt und Gesundheit schaden. Entsorgen Sie diese bei den bekannten Sammelstellen, denn nur so werden sie ordnungsgemäßem Recycling zugeführt.

GB

Please note that empty accumulators, batteries, button cells etc. and electrical components such as charger, model and remote control should not be disposed in the garbage, because they harm the environment and health. Dispose it into the collect-boxes because only then they are fed proper recycling.

FR

Veillez observer que les piles, accumulateur ou accus vides ou défectueux , ainsi que les appareils électroniques comme chargeurs, modèle et radiocommande ne doivent pas être jetés dans une poubelle traditionnelle mais être ramenés vers un centre de tri afin de pouvoir les recycler convenablement.

**Sicherheitsbestimmungen – Safety instructions
– Consignes de sécurité**

- ⊗ A ACHTUNG – kein Spielzeug!
WARNING – it's not a toy!
ATTENTION – ce n'est pas un jouet!
- ⊗ B ACHTUNG – Enthält verschluckbare
Kleinteile Nicht für Kinder unter 36
Monaten geeignet. Erstickungsgefahr!
WARNING – Contains small parts! Not
suitable for children under 36 months!
Danger of suffocation!
ATTENTION - Contient de petites
pièces facilement avalables! N'est pas
adapté pour des enfants de
moins de 36 mois!
Danger d'étouffement!
- ⊗ C ACHTUNG - Benutzung nur unter
unmittelbarer Aufsicht von
Erwachsenen!
WARNING - Use only under the
supervision of an adult!
ATTENTION – A n'utiliser que sous la
surveillance d'une personne adulte!
- D ACHTUNG - Nur im flachen Wasser
verwenden!
WARNING - Use only in shallow water!
ATTENTION – A n'utiliser que sur une
eau calme sans vagues!

**Wichtige Hinweise – Importants notes –
Informations importantes**

DE

1. Schalten Sie vor dem Betrieb zuerst die Fernsteuerung, dann das Modell ein.
2. Schalten Sie nach dem Betrieb zuerst das Modell, dann die Fernsteuerung aus.
3. Akkus und Batterien nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden!
4. Neue und gebrauchte Batterien oder unterschiedliche Batterietypen sollten nicht zusammen verwendet werden.
5. Nicht aufladbare Batterien und Akkus dürfen nicht aufgeladen werden!
6. Batterien nicht kurzschließen!
7. Batterien mit der richtigen Polarität einlegen!

GB

1. Before using turn first the remote control then the model.
2. After using stop first the model and then the remote control.
3. Charge the accumulators and batteries out of reach of children and under the supervision of an adult!
4. Do not mix different types of batteries or old with new.
5. Non-rechargeable batteries should not be recharged!
6. Don't short-circuit the batteries!
7. Insert the batteries with the correct polarity!

FR

1. Mettez toujours en marche l'émetteur en premier puis le modèle.
2. Après l'utilisation arrêtez le modèle en premier puis seulement l'émetteur.
3. Chargez toujours les accus hors de porté des enfants et sous la surveillance d'un adulte!
4. Ne mélangez pas les différents types de piles ni des anciennes avec des nouvelles.

5. N'essayez jamais de recharger des piles ou accus non rechargeables!
6. Ne court-circuitez pas les piles/accus!
7. Veillez à toujours mettre en place les piles/accus en respectant impérativement la bonne polarité!

**Wichtige Hinweise zu Lithium-Polymer Akkus –
Important notes on batteries Lithium-Polymer-
Remarques importantes concernant les accus
Lithium-Polymère**

DE

Das Gehäuse der Lithium-Polymer-Akkus besteht aus einer Plastikfolie aus Aluminium. Achten Sie darauf, dass die Folie nicht beschädigt wird, da die Zelle sonst defekt wird. Bei Beschädigung der Zellen kann Elektrolyt austreten, vermeiden Sie bitte Berührung, da der Inhalt schädlich für Haut und Auge ist. Bei Augen- und Hautkontakt mit viel Wasser abspülen und einen Arzt kontaktieren. Bei falscher Verwendung des Akkus besteht Brand- oder Verätzungsgefahr.

Li-Po Akkus nur auf feuerfesten und brennbaren Untergründen laden und lagern. Die Lagerung der Zellen müssen zwischen Halbvoll und Voll sein – leere Zellen führen zu deren Zerstörung. Wir empfehlen vor der Lagerung die Akkus zu laden. Bei längerer Ladezeit den Ladezustand gelegentlich kontrollieren. Bitte beachten Sie, dass es zu Überladung kommen kann, falls das Ladegerät durch einen Defekt nicht automatisch abschaltet. Dadurch kann die Zelle zu brennen beginnen. **Sollte die Zelle brennen oder sich überhitzen oder aufblähen, darf es nicht mehr berührt werden. Halten Sie bitte Sicherheitsabstand und sorgen Sie für geeignete Löschmittel wie Pulverlöcher oder Sand. Der Ladevorgang sollte regelmäßig überwacht werden.**

Akkus bitte von Kindern fernhalten und nicht kurzschließen, öffnen, aufschneiden und nicht ins Feuer legen! Achten Sie bitte auf die richtige Polung! Bei Flugmodellen kann es nach einem Absturz zu Beschädigungen der Akkus kommen. Achten Sie darauf, dass es eventuell nach 30-60 Minuten zu Aufheizungen kommen kann.

Die Ladetemperatur liegt zwischen 0°C bis +50°C. Vor Hitzeeinwirkung über 65°C schützen.

Die Entladetemperatur liegt zwischen -20°C bis +50°C. Benutzung im Winter möglich mit Beachtung, dass bei Minustemperaturen von mindestens -30% mit reduzierter Kapazität und geringeren Entladeströmen zu rechnen sind.

Haftungsausschluss: Bei falscher Bedienung oder Handhabung der Ware und dadurch entstandene Schäden übernimmt Siva GmbH keine Haftung!

GB

The body of the Lithium-Polymer battery is made of aluminum foil wrapped in a plastic film. Be careful not to damage the film or coat aluminum, otherwise the item is defective. By cutting or opening this protection the electrolyte can flow out. In this case avoid contact, this substance is harmful to the skin and eyes. If unfortunately you have been in contact with it, flush the affected areas with plenty of water and contact a doctor quickly. Improper handling of this type of battery can cause inflammation or acid burns.

Recharge and store Li-Po on a fire resistant surface. Storage of such battery is with a load from half full to full - empty elements can lead to the destruction of the battery.

We advise you to recharge the batteries before storage.

If the load had to take a lot of time, regularly check the load. Ensure that there is no overload, for example, if the charger had a problem with automatic charge termination. The consequence could be that the battery ignites.

If anything catches fire, heats or swells, do not touch the battery. Observe the safety distance and be sure to use a fire extinguisher comprising a chemical compound or suitable sand to extinguish a fire like this. The charging process should be monitored regularly. Put your batteries out of reach of children and do not short-circuit, open or cut the body of them, and especially do not throw them in fire! Always observe the correct polarity! For flying models, it is possible that after a crash the battery is defective. In this case, let it sit between 30 and 60 minutes, during which time it could overheat.

The charge temperature is between 0 °C and +50 °C. Protect against temperatures over 65 °C.

The discharge temperature is between -20 °C and +50 °C. It is therefore possible to use them in winter provided they do not exceed the indicated temperatures and observing the capacity and the discharge current is reduced by approximately 30%.

Void the warranty: If bad handling or manipulation does not comply with the notice and any resulting damage, the company will not apply Siva GmbH warranty!

FR

Le corps des accus Lithium-Polymère est composé de feuilles d'aluminium emballées dans un film plastique. Veillez à ne pas endommager le film ni le manteau en aluminium, dans le cas contraire l'élément est défectueux. Par rupture de cette protection l'électrolyte peut s'en écouler. Dans ce cas

évitiez tout contact, cette substance est dangereuse pour la peau et les yeux. Si par malheur vous êtes entré en contact avec celle-ci, rincez les parties touchées abondamment avec de l'eau et contactez directement un médecin. Une manipulation non conforme de ce genre d'accu peut entraîner une inflammation ou des brûlures acides.

Ne rechargez et ne stockez les accus Li-Po que sur une surface résistante au feu. Le stockage de ce genre d'accu se fait avec une charge allant de moitié plein à plein – les éléments vides entraînent la destruction de l'accu. Nous vous conseillons de recharger les accus avant leur stockage. Si la charge devait prendre beaucoup de temps, contrôlez régulièrement la charge. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de surcharges, si par exemple le chargeur avait un problème de coupure automatique de charge. La conséquence pourrait être que l'accu s'enflamme. **Si un élément venait à prendre feu, s'échauffe ou se gonfle, il ne faut absolument pas le toucher. Respectez la distance de sécurité et veillez à utiliser un extincteur comprenant un composé chimique ou sable adapté pour éteindre un feu de ce genre. Le processus de charge doit être surveillé régulièrement.**

Mettez vos accus hors de portée des enfants et ne les court-circuitiez, ouvrez ou découpez pas, et surtout ne les jetez pas dans le feu! Veillez à toujours respecter la bonne polarité! Pour les modèles volant, il est possible qu'après un crash l'accu soit défectueux. Dans ce cas, laissez celui-ci reposé entre 30 et 60 minutes, durée pendant laquelle celui-ci pourrait s'échauffer.

La température de charge se trouve entre 0°C et +50°C. Protégez le contre des températures de plus de 65°C.

La température de décharge se situe entre -20°C et +50°C. Il est donc possible de les utiliser en hivers à condition de ne pas dépasser les températures indiquées et en observant que les capacité et le courant de décharge est réduit d'environ -30% .

Annulation de la garantie : dans le cas d'une mauvais manipulation ou manipulation non conforme aux indications de la notice ainsi que tous les dommages en résultants, la société Siva GmbH n'appliquera pas la garantie!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Errors and technical modifications reserved – Sous réserve d'erreur ou de modifications techniques

Service


Tel.: +49 (0) 7564 94970 12

Fax: +49 (0) 7564 94970 11


service@sivatoy.s.de

VORBEREITUNG

Deckel des Batteriefachs öffnen, indem Sie diesen nach vorne drücken. Legen Sie 4x AA Batterien ein – bitte achten Sie auf richtige Polarität, anschließend können Sie den Deckel wieder schließen.

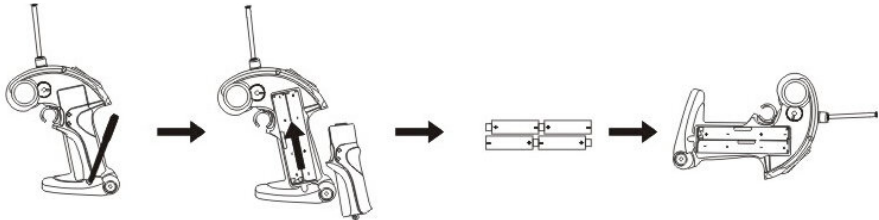

AUFLADEN

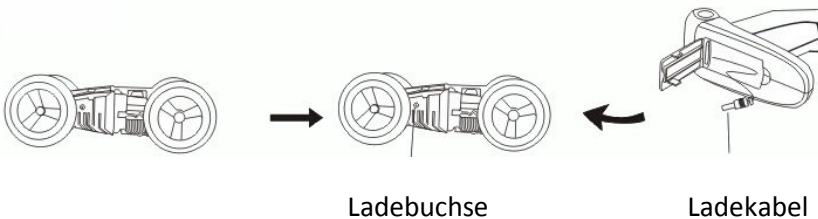

A. Aufladen durch den Sender

Nehmen Sie das Ladekabel des Senders und stecken Sie diesen in die Ladebuchse des Fahrzeugs. Eine volle Ladung dauert ca. 40 Minuten. Während des Aufladevorgangs leuchtet die Anzeige. Wenn der Akku komplett aufgeladen ist, erlischt diese dann.

Bemerkung: Schalten Sie den Sender aus, wenn die Aufladung erfolgt ist.

B. Aufladen durch ein USB Port

Stecken Sie das USB Ladekabel in einen freien USB Stecker Ihres Computers - die Kontrollanzeige leuchtet auf. Stecken Sie die andere Seite des Ladekabels in die Ladebuchse des Fahrzeugs - die Kontrollanzeige erlischt. Wenn der Ladevorgang erledigt ist (nach ungefähr 1 Stunde), leuchtet die Kontrollanzeige grün.


BENUTZUNG

1. Das Kommunikationssystem des Modells benutzt die 2.4 GHz Technologie, dadurch ist die Sende- und Empfangsdistanz und die Übertragungsqualität viel höher. Die Störungsempfindlichkeit ist ebenfalls viel geringer als mit dem herkömmlichen System (AM/FM). Diese Technologie erlaubt auch mehreren Piloten ihr Model gleichzeitig zu benutzen.

2. Schalten Sie das Model ein, die Kontrollleuchte blinkt und zeigt Ihnen, dass der Empfänger ein korrektes Übertragungssignal sucht. Schalten Sie den Sender ein. Ab dem Moment wo der Empfänger den Sender erkennt bleibt die Kontrollanzeige dauerhaft an.

3. Der Mode Umschalter des Senders ist in Position semi-Proportional; Ihr Auto besitzt fünf Gänge, die bei Betätigung der Plus oder Minus Tasten, in 5km/h Schritten, auf oder herunter geschaltet werden können. Jede Aktion auf die Plus-Taste erhöht die Geschwindigkeit, diese steigt zum Beispiel von 5km/h bis 10km/h und entgegengesetzt beim Betätigen der Minus-Taste. Diese muss natürlich in den Kurven immer ideal angepasst werden.

4. Benutzen Sie die Trimmfunktion, um das Fahrzeug geradeaus fahren zu lassen (bei nicht Betätigen des Lenkrades).

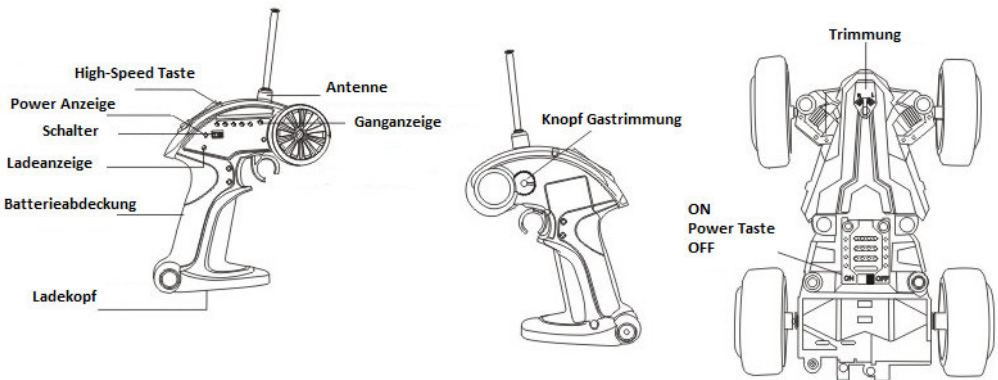


1. Vorwärts – und Rückwärtsfahren mit dem Auto

Ziehen Sie den Gashebel an sich, das Model bewegt sich dann vorwärts. Wenn Sie diesen Hebel nach vorne drücken, bremst das Fahrzeug zuerst und dann fährt es rückwärts.

Tipp!

Um die Fähigkeiten Ihres Modells zu steigern, ist es ratsam dieses auf einer trockenen Oberfläche ohne Staub und Gegenstände zu benutzen. Der Staub kann in den drehbaren Teilen des Modells gelangen und diese bei deren Bewegungen behindern. Das könnte im schlimmsten Falle das Auto dauerhaft beschädigen.

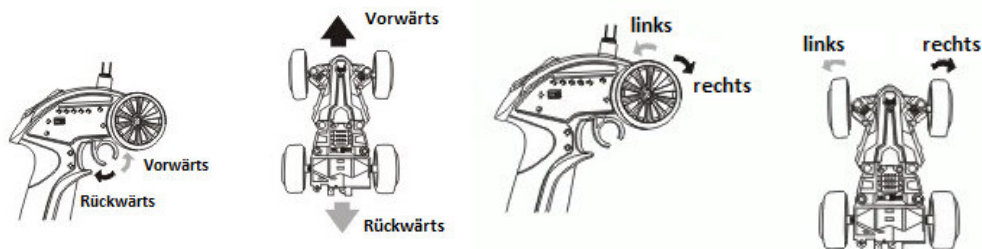

2. Nach links oder nach rechts drehen

In dem Sie das Lenkrad in die Uhrzeiger Richtung drehen, dreht Ihr Fahrzeug nach rechts ab. Wenn Sie dieses in die gegengesetzte Richtung drehen, fährt Ihr Fahrzeug nach links.


1. Sollte Ihr Fahrzeug langsamer werden kann es sein, dass der Akku leer wird. Bitte laden Sie diesen wieder auf, in dem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
2. Bremsen Sie vor den Kurven so, dass sich Ihr Modell nicht überschlägt.
3. Wenn die Senderbatterien leer werden leuchtet die Statusanzeige auf. Das bedeutet, dass Sie schnellstens die Batterien wechseln sollten, um die Kontrolle über das Fahrzeugs immer zu gewährleisten.
4. Gehen Sie sicher, dass Sie stets eine funktionierende Ladebüchse und Ladekabel benutzen, um vollständiges Aufladen des Modells zu gewährleisten.
5. Sollten Sie ihr Modell nicht mehr benutzen wollen, dann vergessen Sie nicht das Modell und Fernsteuerung auszuschalten. Bei längerer Nichtbenutzung nehmen Sie auch Batterien und Akku heraus.
6. Der Ladevorgang sollte immer unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Laden Sie nur aufladbare Akkus auf.
7. Vermischen Sie nicht die Akku Typen, sowie alte und neue.
8. Beachten Sie die richtige Polarität beim Einlegen des Akkus oder der Batterien (Pol + und -).
9. Beim Herausnehmen von der Schachtel sollte auch immer eine erwachsene Person dabei sein.
10. Behalten Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
11. Benutzen Sie nie Ihr Modell auf nasser Fahrbahn. Die Feuchtigkeit könnte in die elektronischen Teile gelangen.

Probleme und Lösungen	Probleme	Ursache	Lösung
	Ich kann das Fahrzeug nicht mehr kontrollieren	Batterien sind leer	Ersetzen Sie die Batterien. Schalten Sie Ihr Model aus, wenn Sie es nicht benutzen.
		Batterien sind nicht richtig eingesetzt	Versichern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt worden sind. Beachten Sie die Polarität.
		Schalter ist in Position OFF	Bemerkung: Schalter "ON/OFF" des Models muss in Position "ON" sein, damit Sie Ihr Auto benutzen können.
	Das Fahrzeug wird langsamer	Der Akku ist leer	Akku erneut aufladen. Schalten Sie Ihr Model aus, wenn Sie es nicht benutzen.
		Das Model ist außer Reichweite	Sollte das Fahrzeug langsamer werden oder anhalten, halten Sie die Fernsteuerung nach oben und begeben Sie sich in Reichweite des Fahrzeugs.
	Das Fahrzeug fährt nicht geradeaus	Trimm ist nicht richtig eingestellt	Stellen Sie die Trimmung erneut ein (unter dem Fahrzeug). Sollte das Fahrzeug nach links abweichen, drehen Sie den Trimm nach rechts, und umgekehrt, bis das Auto gerade fährt.
	Das Fahrzeug ist außer Kontrolle	Das Sendesignal ist durch externe Einflüsse gestört	Wählen Sie einen Ort wo niemand Sie stören kann und ohne Hindernissen.
		Das Auto ist außer Reichweite	Heben Sie die Fernsteuerung nach oben und begeben Sie sich in Reichweite des Fahrzeugs.
		Die Batterien oder der Akku ist leer	Laden Sie den Akku erneut auf und/oder wechseln Sie die Batterien. Schalten Sie Ihr Model aus, wenn Sie es nicht benutzen.
		Die Antenne kann kein Signal senden	Versichern Sie sich, dass die Antenne in einem sehr guten Zustand ist. Wenn Sie das Model benutzen, fassen Sie die Antenne nicht an.

EINSTELLUNGEN

1. Der Sender verfügt über 5 Geschwindigkeitsstufen, die durch die Taste auf dem Sender gewählt werden.

2. Der Sender verfügt über eine Taste, die die Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung des Fahrzeugs beeinflusst. Drehen Sie diesen Knopf in die Vorwärtsrichtung, wird ihr Modell schneller und umgekehrt, wenn Sie in die andere Richtung drehen. Wenn die Taste in der Mitte ist, sollte sich das Fahrzeug nicht bewegen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Gasfunktion des Fahrzeugs fein einzustellen.

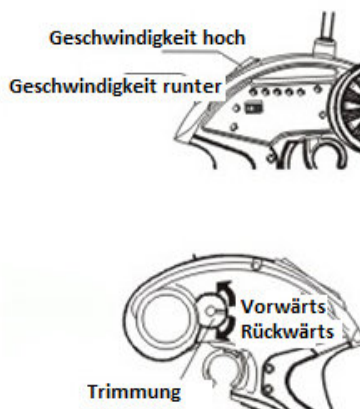

FÄHIGKEITEN


Um einen perfekten Sprung zu erhalten ist es wichtig, die richtige Plattform zu wählen und die Geschwindigkeit Ihres Autos richtig anzupassen! Wenn Sie Ihr Model in High Speed Mode benutzen (Aktionen auf die Tasten des Senders), ist es wichtig den richtigen Gang/Geschwindigkeit vor der Figur zu gewinnen. Deswegen ist es ratsam einige Tests durchzuführen und die Geschwindigkeit richtig anzupassen. Hier ist es wichtig eine maximale Geschwindigkeit vor dem Sprung zu erreichen!




1. Nehmen Sie das Gas weg wenn das Fahrzeug am höchsten Punkt angekommen ist.

2. Geben Sie erneut Gas vor dem Landen.

High-speed Sprung

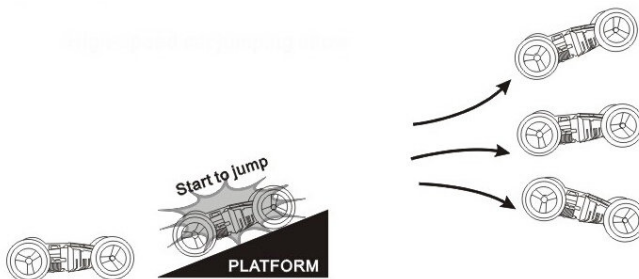

Mit verschiedenen Plattfordmdesigns erreichen Sie verschiedene Sprungfiguren.

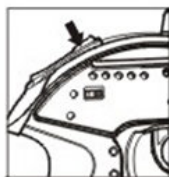

High-speed Taste drücken



Gashebel loslassen


Point Off: High-speed aktiviert mit dem Gashebel und der Leistung auf 100% - einfach nur noch das Fahrzeug in die richtige Richtung lenken und Ihr Fahrzeug kann abheben

Step 2:

Lassen Sie den Gashebel wieder los und Ihr Fahrzeug wird zur Landung ansetzen.




Gashebel loslassen

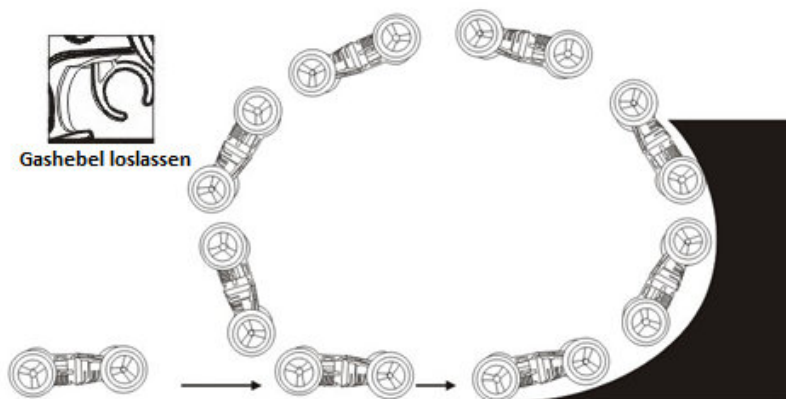


Sie können auch Ihre eigene Plattform entwickeln, um das Spielen mit Ihrem Fahrzeug noch aufregender zu gestalten und spannende Figuren auszuprobieren.

PREPARATION

1. Slide the controller's battery compartment cover towards the direction shown and open it. Insert 4X"AA" batteries with the correct polarity, then cover it again.

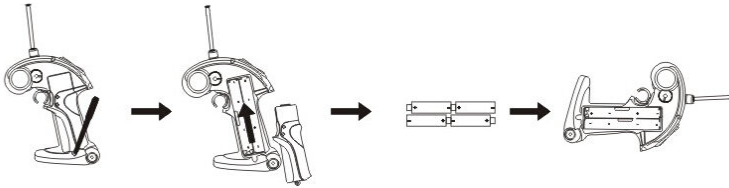

CHARGE

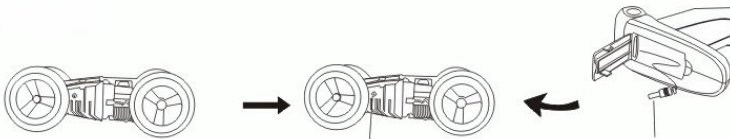

Charging interface

Charging plug

A. Controller charging

Take the plug out of the controller and connect it to the charging port the car. It will take you about 40 minutes. When charging, the charging light is on. Finish the charging process, the light goes off.

Mark: put the controller power off when charging.

B. Charging via USB

Insert the USB line to computer, and the light will be bright;

Insert the wire into the charge port, and the light turn off. After charging for about 1 hour, the light is bright, which mean the charging is done.


OPERATION

1. The remote controller unit uses the advanced 2.4 GHz technology, control distance is further than ordinary radio(Am/Fm) controller distance , stable , strong anti-interference can allow many players to operate it at the same time.

2. Turn on the car, you will see light flashing mean that it is looking for the corresponding signal matching .Switch on the controller. Once matched, the body will be lighting.

3. Remote control mode switch is in the semi-proportional mode, the car has five gears, which is press the plus key files, each with 5m/h increments downshift buttons. Each time you press to 5m/h decrement. (Such as a buttons every time you press the up shift speed of 5m/h, when you click, the speed of 10m/h, press the button to downshift the opposite.) This is the governor turned around and left and right knobs racing car will automatically slow down. With the remote control gear indicator press the shift key plus an illuminated. Downshift opposite.

4. Trimmer use to make sure the car run straight.

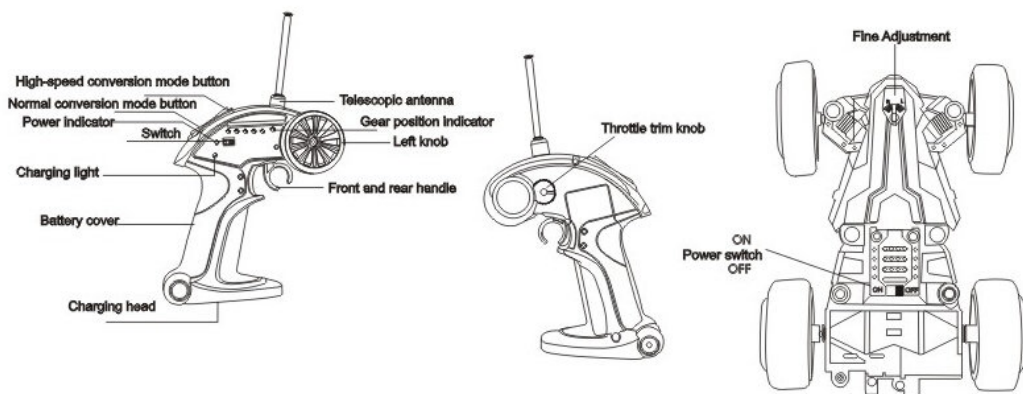


1. Car forward and backward

Move the throttle trigger pull back, the car traveling forward, the throttle trigger forward stroller backwards driving.

Tip!

For optimum performance vehicles, dust on the floor in the room to operate to avoid thick/ operate on the soft carpet, the vehicle may be damaged.

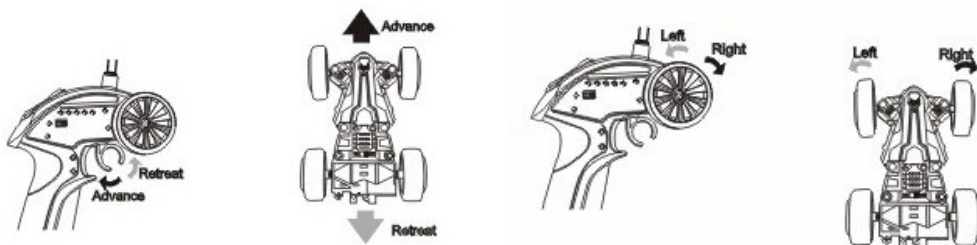

2. Car turn left or right

Clockwise rotational force to the plate , driving the right car. Anticlockwise rotation force to the plate, the car left running.

CAUTION


1. Once the car goes slow down, it means that battery is lower, please charge if by the above instruction.
2. Please slow down when turning or backward, otherwise if will occur overturn accident.
3. If the controller out of battery ,function lamp shining, could not charge the car or the indicator turn dark , just need to replace the new ones.
4. Please pay attention to recognize the charging plug and port when charging .
5. When you don't want to play it , take out the battery and put the power off.
6. Please supervised by adult when charging , only chargeable battery is accepted.
7. Please don't use different types battery together.
8. Please pay attention to identify the "+", "-" when putting the battery .
9. Please be supervised by adult when open the package
10. Please keep this file for future reference.
11. Please don't play it in wet place ,because it has electronic units inside.

Problem and solution	<u>Problem</u>	<u>Reason</u>	<u>Solution</u>
	Cannot control the car	Batteries are running out	Replace the battery . Turn off the switch when you are not playing the car.
		Batteries are installed incorrectly	Make sure that the batteries are installed correct between.
		The switch is turn off	Note: The “ON/OFF” switch of the car and the controller should be “on” before playing.
	The car slow down	Batteries are running out	Charge the battery. Turn off the switch when you are not playing the car.
		The car run out of control distance	If the car slow down or stop walking, just make it within the control.
	The car cannot walk straight	The trimmer don't adjusted correctly	Adjust the pointer which is in the bottom of the car. If the car is inclined to the left, put the pointer to the left. If the car is inclined to the right, put the pointer to the right until the car can walk straight.
	The car is out of control.	The signal is affect by other wave nearby	Play it at the place without interference
		The car is not within the scope of control	Hold the remote controller high and make it near the car.
		Batteries are running out	Charge the battery. Turn off the switch when you are not playing the car.
		Telecontrol antenna can not send out signal.	Make sure that the antenna is pointing at the car. Don't touch the antenna.

Configuration/adjustment

1.Remote control has five levels of speed adjustable via buttons to adjust the acceleration and deceleration.

2.The vehicle and the remote control signal can be adjusted between the throttle. Open the car and the remote control power switch ,adjust the throttle turning knob before the trip, the car kept moving forward; adjustment throttle trim knob backwards; cars remain backward running ; Throttle trim knob in the middle position , the car is static state.

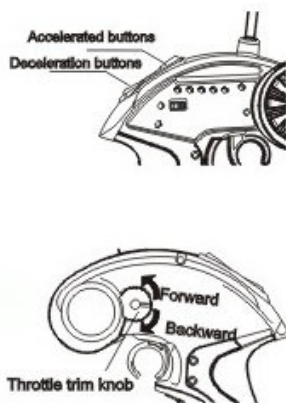

Skills


By coaster car off and adjusting the air posture, let coaster more handsome! In step speed (High Speed bounce, distance coaster), the most important point is that the speed of the speed of the platform before. At this point in the essentials, before take-off speed to maximum!




Landing at the same time, the rapid adjustment

Landing at the same time, the rapid adjustment of the fuel door status, and accelerate in the end!

High-speed car jumping show

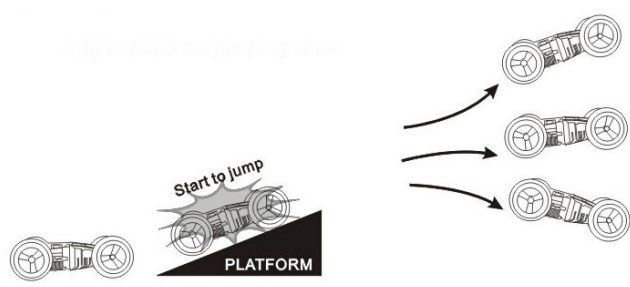

Different jumping style depend on different platform.

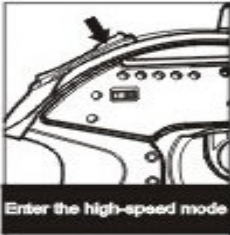


Off points: High-speed mode button on the throttle to 100% aligned jumping

Taiwan high speed car flew up

Key point 2:


Set free the accelerator, the car fly downwards.

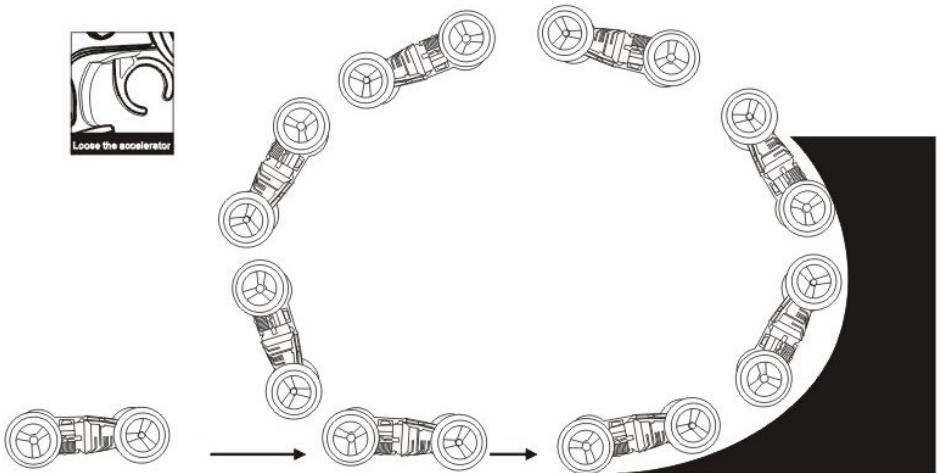


You can make some simple platforms for the cat jumping to make it play amusing.

PREPARATION

1. Faites glisser le couvercle du compartiment de piles dans le sens indiqué et ouvrez celui-ci. Insérez 4x piles de type AA en respectant la bonne polarité puis refermez le couvercle du compartiment.

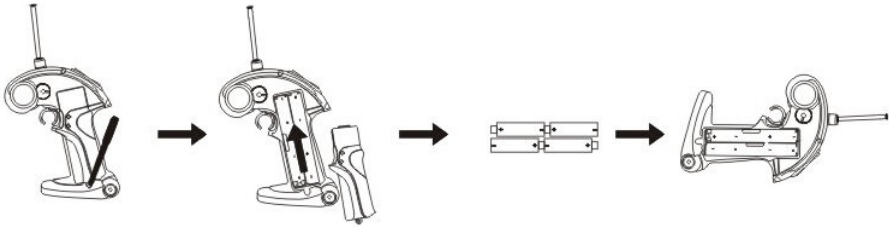

CHARGE

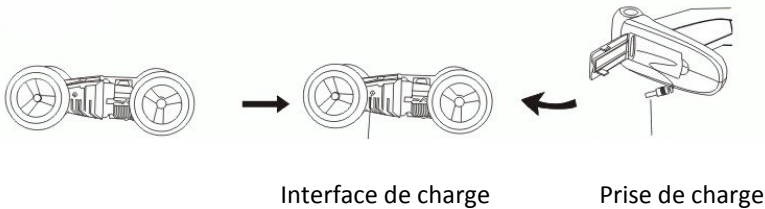

A. Recharge via l'émetteur

Prenez la fiche de charge de l'émetteur et branchez-la sur le connecteur de charge de la voiture. Le temps de recharge est de l'ordre de 40 minutes. Lors de la recharge, le témoin de charge est allumé. Une fois la recharge effectuée, le témoin s'éteint.


Remarque : éteignez l'émetteur et votre modèle lors de la recharge.

B. Recharge via un port USB

Insérez la prise USB dans un des ports disponible de votre PC, le témoin s'allume. Branchez l'autre côté du câble sur la prise de charge de votre voiture, le témoin de charge s'éteint pour se rallumer une fois la charge effectuée (après environ 1 heure).


OPERATION

1. Le système de communication utilise la technologie 2.4 GHz, de ce fait la distance d'émission et de réception est plus grande, plus fiable et beaucoup moins sensible aux perturbations comparé au système traditionnel radio (Am/Fm), ce qui permet à plusieurs pilotes d'évoluer en même temps.
2. Mettez en marche votre voiture, le témoin lumineux clignote pour vous indiquer que l'électronique est à la recherche d'un signal correct. Mettez en marche l'émetteur. Dès que le récepteur voit l'émetteur, le témoin reste allumé.
3. Le commutateur de mode de votre émetteur est en position semi-proportionnel, votre voiture possède cinq vitesses, par action sur les boutons plus ou moins vous influencez la vitesse de 5km/h. A chaque action la touche plus vous augmentez la vitesse, celle-ci passerait donc de 5km/h à 10km/h, et inversement si vous actionnez la touche moins. Naturellement dans les virages la vitesse sera influencée.
4. Utilisez la fonction Trimm pour faire en sorte que votre voiture se déplace en ligne droite.

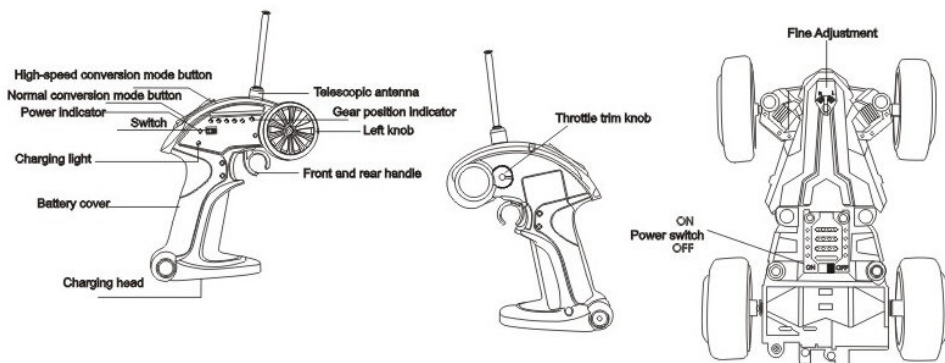

1. Voiture roule en avant et en arrière

Tirez la mannette des gaz en arrière et la voiture va avancer. Si vous poussez le manche des gaz en avant la voiture freine et va aller en marche arrière.

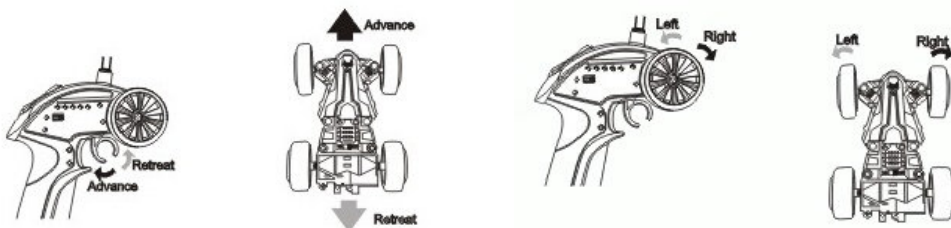

2. Tourner à gauche ou à droite avec votre voiture

En tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, votre voiture va tourner à droite. De même si vous tournez le volant dans le sens contraire, celui-ci va tourner vers la gauche.

Astuce!

La fonction d'ajustement de la vitesse fonctionne comme suit : appuyez sur la touche down de votre émetteur pour passer en mode normal. En appuyant sur la touche up vous passez en mode high-speed. La vitesse maximum de votre voiture est de l'ordre de 25KM/H

ATTENTION



1. Si votre voiture ralenti sans que vous en ayez donné l'ordre il est possible que votre accu se vide. Veuillez le recharger en respectant les consignes.
2. Veuillez ralentir dans les virages afin d'éviter que votre voiture ne se retourne.
3. Lorsque les piles de l'émetteur se vident, le témoin s'allume. Cela signifie qu'il faut remplacer les piles pour assurer un bon fonctionnement et pouvoir recharger à nouveau le modèle au travers de l'émetteur.
4. Assurez-vous d'utiliser le bon port et la bonne prise pour la recharge.
5. Si vous ne souhaitez plus utiliser votre modèle, sortez les piles et l'accu.
6. La charge doit toujours être supervisée par un adulte. Ne rechargez que des accus.
7. N'utilisez pas des piles de types différents ou de différentes charges (vieilles/neuves).
8. Respectez la bonne polarité lors de la mise en place des piles/accus (borne + et -) .
9. La présence d'un adulte est requis lors de l'ouverture de l'emballage
10. Gardez précieusement cette notices.
11. N'utilisez pas votre véhicule sur des surface mouillées, l'électronique de celui-ci peut être endommagé.

Problèmes et solutions

Problèmes	Cause	Solution
Je ne peux pas contrôler la voiture	Piles vides	Remplacez les piles. Eteignez votre modèle lorsque vous ne l'utilisez plus.
	Piles mal installées	Assurez-vous que les piles soient installées correctement en respectant la bonne polarité.
	L'interrupteur est en position Arrêt	Remarque: l'interrupteur "ON/OFF" de votre voiture doit être en position "on" pour pouvoir l'utiliser
La voiture ralentie	L'accu est vide	Rechargez votre accu. Eteignez votre modèle lorsque vous ne l'utilisez plus.
	La voiture sort du champ de réception	Si la voiture ralentie ou s'arrête, placez-la à nouveau dans le rayon d'action de votre émetteur
La voiture ne roule pas en ligne droite	Le trimm n'est pas ajusté correctement	Ajustez à nouveau le trimm en-dessous du modèle. Si la voiture part à droite trimmez à gauche et inversement jusqu'à ce que la voiture roule en ligne droite.
La voiture est hors de contrôle	Le signal est perturbé par une cause extérieure	Choisissez un endroit sans perturbations pour utiliser votre modèle.
	La voiture est sorti du rayon d'action de l'émetteur	Tenez votre émetteur en l'air et rapprochez vous du modèle.
	L'accu ou les piles sont vides	Rechargez l'accu et/ou changez les piles. Eteignez votre modèle lorsque vous ne l'utilisez plus.
	L'antenne de l'émetteur ne peut pas émettre de signal.	Assurez-vous que l'antenne soit en bon état et ne la touchez pas lors de l'utilisation de votre modèle.

1. L'émetteur dispose de 5 niveaux de vitesse que l'on peut changer avec les touches accélération ou décélération de l'émetteur.

2. L'émetteur dispose d'un bouton influençant la vitesse et le sens de déplacement de votre voiture. Tournez celui-ci dans le sens Forward et votre modèle avancera plus vite et inversement si vous tournez vers Backward. Si le bouton est au milieu votre voiture ne devrait pas bouger. Cette fonction vous permet de régler la fonction gaz de votre modèle.

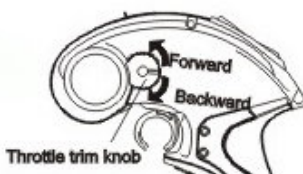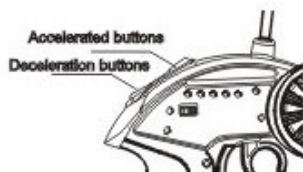

Compétences

Pour obtenir un saut idéal il est important de bien choisir son tremplin et d'ajuster la vitesse de votre voiture en conséquence! Si vous pilotez en mode step speed (changement de vitesse par action sur les touches de l'émetteur), il est important d'être sur la bonne vitesse avant la figure. Pour cela effectuez quelques essais et ajustez la vitesse. A ce niveau il est important d'avoir une vitesse maximale à disposition avant de sauter!




Enlevez les gaz lorsque votre voiture!
trouve en haut du saut


Remettez un peu de gaz avant l'atterrissage se


Compétences

Présentation de sauts High-speed

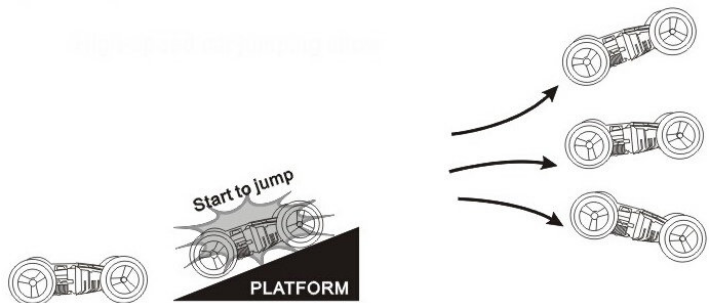

Avec différent style de rampes vous obtenez différent style de saut.

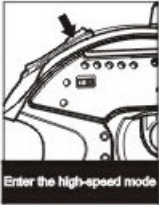	Point Off : mode High-speed enclenché sur la manette des gaz et puissance à 100%, il suffit d'aligner le modèle et votre voiture Taiwan high speed peut décoller
	Etape 2: Relâchez l'accélérateur et votre voiture va amorcer la descente.

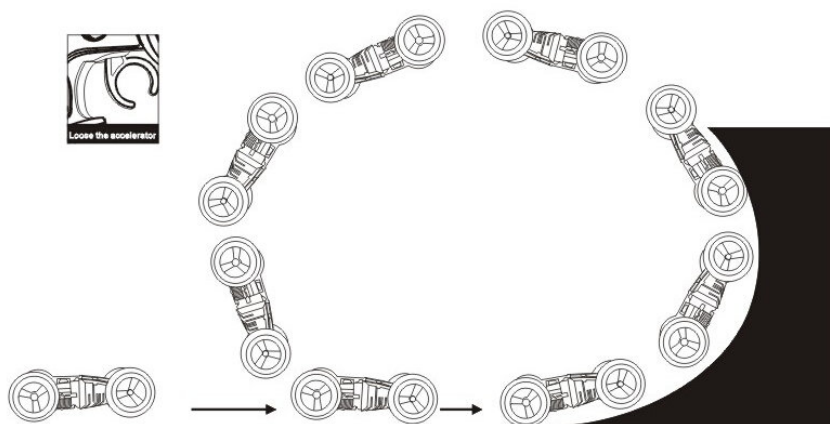

Vous pouvez également créer vos propres plateformes afin de rendre le jeu encore plus amusant et de faire des figures encore plus folles.